

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования  
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка

**Т.А. Непарко, В.Д. Лабодаев, А.В. Новиков**

УДК 631.171:633/635(07)

ББК 40.7:41я7

Н 53

*Рекомендовано научно-методическим советом  
агромеханического факультета БГАТУ  
Протокол № 2 от 18 октября 2010 г.*

Рецензенты:

первый заместитель генерального директора  
РУП «НПЦ НАН Беларусь по механизации сельского хозяйства»,  
кандидат технических наук, доцент *В. П. Чеботарев*;  
кандидат технических наук, профессор кафедры  
сельскохозяйственных машин БГАТУ *В. И. Ходасевич*

## ОПЕРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебно-методическое пособие  
к практическим занятиям для студентов специальности  
1-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов  
сельскохозяйственного производства»

**Непарко, Т.А.**

Н 53      Операционные технологии : учеб.-метод. пособие / Т. А. Непарко,  
В. Д. Лабодаев, А. В. Новиков. – Минск : БГАТУ, 2010. – 64 с.  
ISBN 978-985-519-307-5.

Учебно-методическое пособие содержит общие требования по выполнению расчетной работы, методические рекомендации и пример проектирования операционных технологических карт на выполнение сельскохозяйственных работ в растениеводстве.

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства».

УДК 631.171:633/635(07)

ББК 40.7:41я7

Минск  
БГАТУ  
2010

ISBN 978-985-519-307-5

© БГАТУ, 2010

# 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОПЕРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ

**Цель проектирования операционно-технологических карт** — закрепление и углубление теоретических и практических знаний, овладение методикой и навыками самостоятельного решения инженерных задач по проектированию операционных технологий в растениеводстве.

В процессе проектирования студент должен:

- научиться обобщать и систематизировать материалы нормативной документации, справочной, научно-производственной и другой литературы;
- владеть методикой научного исследования, уметь анализировать возможные варианты решений с точки зрения их технической целесообразности;
- решать вопросы совершенствования сельскохозяйственного производства на базе использования новой техники, прогрессивных операционных технологий и современных форм организации труда.

## Требования к содержанию и выполнению расчетной работы

Общими требованиями к проектированию операционных технологических карт являются: четкость и логическая последовательность изложения материала, убедительность аргументации, краткость и ясность формулировок, исключающих неоднозначность толкования, конкретность изложения результатов, доказательность выводов.

Расчетная работа включает расчетно-пояснительную записку и графическую часть.

**Расчетно-пояснительная записка** оформляется в соответствии с действующими стандартами на оформление текстовых документов [10] и должна последовательно включать: титульный лист; задание по проектированию операционно-технологической карты; содержание; основной текст разделов; список использованной литературы.

Пояснительная записка должна быть выполнена на листах белой нелинованной бумаги формата А4 (210×297 мм) и написана четким почерком чернилами (пастой) одного цвета, либо отпечатана с помощью компьютерных средств на одной стороне листа с расстоянием между строками в 1,5 интервала. Расстояние между строками рукописного текста — 10 мм. Шрифт должен быть чет-

ким: основной текст и формулы — 14 пт; дополнительный (приложения, подрисуточные подписи, название и содержание таблиц) — 12 пт. При использовании стандартных текстовых редакторов формулы оформлять с использованием средств этого редактора. В противном случае, формулы в отпечатанный текст вписывать черными чернилами (пастой).

Каждый лист пояснительной записи, кроме титульного и задания на проектирование, оформлять рамкой (карандашом или черными чернилами), отстоящей на 20 мм от левой стороны листа и на 5 мм от трех остальных сторон.

Первый лист должен иметь на поле рамки основную надпись по форме 2 (рисунок 1.1) ГОСТ 2. 104-68, последующие листы записи оформлять основной надписью по форме 2а (рисунок 1.2).

(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(2)		
Изм	Дата	№ докум	Подпись	Дата			
Разраб.					15	15	20
Консульт.					5	Лист	Листов
Руковод.					5	5 /4	(5)
Н. контр.						(6)	
Зав. каф.					15		(9)
(10)	(11)	(12)	(13)		(1)		

Рисунок 1.1 — Основная надпись для первого (заглавного) листа текстового документа (форма 2)

(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(2)	
Изм	Дата	№ докум	Подпись	Дата		
					Лист	(7)

Рисунок 1.2 — Основная надпись для последующих листов текстового документа (форма 2а)

## Порядок заполнения основных надписей:

- 1 — наименование (тема расчетной работы);
- 2 — обозначение документа включает пять цифровых и один буквенный разделы, отделенные точкой: 00.00.000.00.000 АБ. В первом разделе указывается шифр расчетной работы — 03. Второй раздел — шифр кафедры, на которой выполнен проект. Кафедре эксплуатации машинно-тракторного парка (ЭМТП) соответствует шифр 59. В третьем разделе — последние три цифры номера зачетной книжки студента. Четвертый и пятый разделы не заполняются.

В последнем разделе указывается буквенный шифр документа: ПЗ — расчетно-пояснительная записка.

*Например:* запись шифра документа 03.59.102.00.000 ПЗ означает, что это расчетно-пояснительная записка (ПЗ) расчетной работы (03) по проектированию операционно-технологической карты, выполненной на кафедре ЭМТП (59) студентом, последние три цифры номера зачетной книжки которого 102.

3–6 — не заполняются (форма 1 и 2);

7 — порядковый номер листа;

8 — общее количество листов (форма 1);

9 — наименование вуза и группы (*например*: БГАТУ, гр. 6 м);

10 — разработчик, руководитель и др.;

11, 12 — фамилии (без инициалов) и подписи разработчика (студента), руководителя и др.;

13 — дата;

14–18 — не заполняются.

Все страницы (листы) пояснительной записи должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, считая титульный лист — 1 страницей, задание по проектированию операционной технологической карты — 2 страницей и т.д.

**Титульный лист** выполняется рукописным чертежным шрифтом или машинописным способом. Рамка, основная надпись и номер страницы на титульном листе не проставляются. Форма титульного листа приведена в приложении 1.

**Задание по проектированию операционной технологической карты** оформляет руководитель на бланках установленного образца (приложение 2) с указанием срока сдачи студентом законченной работы. Задание должно быть утверждено заведующим кафедрой, подписано студентом, принявшим задание, и руководителем с указанием даты подписания.

**Содержание расчетно-пояснительной записи** должно включать весь перечень заголовков разделов и подразделов записи с указанием номера страницы (листа), где начинается этот раздел.

## **Содержание.**

1 Исходные данные для проектирования.

2 Агротехнические нормативы и показатели качества.

3 Определение состава и подготовка агрегата к работе.

4 Показатели организации процесса работы основного агрегата.

5 Расчет дополнительных операций.

Список использованной литературы.

**Исходные данные для проектирования** содержат основные показатели условий работы для конкретной операции (длина гона, размер поля, уклон местности, каменистость и др. в соответствии с заданием на проектирование) и технические характеристики энергетических средств и сельскохозяйственных машин, входящих в состав основного и вспомогательного агрегатов.

**Основная часть расчетно-пояснительной записи** состоит из разделов. Наименования разделов записывать в виде заголовков симметрично тексту прописными буквами. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставить. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделять точкой.

Расстояние между заголовками раздела и первой строкой при выполнении машинописным способом должно быть равно 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 10 мм. Расстояние между последней строкой текста подраздела, пункта или подпункта предыдущего раздела и заголовком следующего подраздела — 3 интервала (15 мм).

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале строк — не менее 5 мм, в конце строк — не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней внутренней рамки листа должно быть не менее 10 мм.

Абзацы в тексте начинать отступом (15–17 мм).

Формулы, нормативно-справочные сведения и другие материалы приводят в тексте с обязательной ссылкой на литературные источники, с указанием в квадратных скобках номера соответствующей литературы по списку, приведенному в расчетно-пояснительной записи, *например* [4].

Если в пояснительной записи приведены формулы, то ихnumеровать арабскими цифрами по разделам, номер ставить с правой стороны листа, на уровне формулы, в круглых скобках, *например*:

$$W_{\text{л}} = W_1 \cdot n_{a_1} \cdot T_1 = W_2 \cdot n_{a_2} \cdot T_2 = \dots = W_n \cdot n_{a_n} \cdot T_n \quad (1.1)$$

Ссылки в тексте на порядковый номер формулы приводить в скобках: *например*, «... в формуле (1.1)».

**Графическая часть расчетной работы** выполняется на миллиметровой бумаге формата А1 (841×594 мм) карандашом (или в графическом редакторе) и включает операционно-технологическую карту (таблица 2.1).

Графическая часть по оформлению должна строго соответствовать действующим стандартам [10].

Лист оформлять рамкой, отстоящей на 20 мм от левой стороны листа и на 5 мм от трех остальных сторон, на поле рамки должна быть основная надпись (ГОСТ 2. 104–68) по форме 1 (рисунок 1.4).

Порядок заполнения основных надписей аналогичен приведенному выше. Исключение составляет обозначение документа — в последнем разделе указывают буквенный шифр документа Д — прочие документы.

*Например:* запись шифра документа 03.59.102.00.000 Д1 означает, что это документ (Д1) графической части расчетной работы (03), выполненной на кафедре эксплуатации машинно-тракторного парка (59) студентом, последние три цифры номера зачетной книжки которого 102.

Рисунок 1.4 — Основная надпись для графических документов (форма 1)

7	10	23	15	10	120		
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(2)		
Изм	Дата	№ докум	Подпись	Дата	15	17	18
Разраб.					5	Лист	Масса
Консульт.					15	(4)	(5)
Руковод.					5	Лист	Масштаб
Н. контр.					20	(7)	(8)
Зад. каф.				5	(3)	15	(9)
(10)	(11)	(12)	(13)				

- скорость движения (режим работы агрегата);
- подготовка поля, отбивка контрольных линий, поворотных полос;
- способ движения агрегата;
- показатели организации процесса;
- контроль качества;
- основные мероприятия по охране труда и экологической безопасности.

В карте приводят схемы наиболее важных технологических регулировок машин, движения агрегатов на рабочем участке, размещения техники на стационарном пункте первичной обработки продукции, проведения замеров при контроле качества работы.

Если на рабочем участке одновременно выполняются 2–3 работы (например, погрузка, транспортировка и внесение минеральных удобрений), то составляют график цикличности (согласованности работы) основного и вспомогательного агрегатов.

**Условия работы (исходная информация).** В операционно-технологической карте, а также в пояснительной записке (раздел 1) указать основные показатели условий работы для конкретной операции: длину гона, размер поля, уклон местности, каменистость и др.

**Агротехнические нормативы и показатели качества работы** в операционно-технологической карте, а также в пояснительной записке (раздел 2) задать в виде технологических показателей и нормативов (временные, количественные и качественные). Они служат критерием для наладки машин и контроля за качеством выполнения операции.

В агротехнических требованиях отразить номинальные значения и допустимые отклонения показателей качества, дополнительные условия и рекомендации по выполнению заданной операции в конкретных условиях с учетом следующих факторов: внешних условий работы (физико-механический состав почвы, состояние обрабатываемого материала), технических возможностей машин и их состояния и факторов, связанных с организацией использования техники.

Агротехнические нормативы установить по литературным источникам [3–5] с учетом особенностей условий в задании на проектирование.

*Например:* для уборки зерновых культур прямым комбайнированием необходимо отразить следующие агронормативы: сроки и продолжительность уборки, урожайность зерна, отношение зерна к соломе (соломистость), влажность зерна, высоту среза, потери зерна жаткой, потери зерна молотилкой, дробление зерна, засоренность зерна в бункере и др.

**Состав и подготовка агрегата к работе** (раздел 3). Если задание на проектирование операционной технологической карты включает состав основного и вспомогательного агрегатов, то необходимо привести технические характеристики всех средств, входящих в составы машинно-тракторных агрегатов (МТА).

Если задание на проектирование операционной технологической карты не содержит состав машинно-тракторных агрегатов, то необходимо определить состав МТА с учетом обобщения исходных данных об условиях использования агрегата при выполнении заданной сельскохозяйственной работы, подбора трактора и рабочих машин, выбора основной и резервных рабочих передач трактора, определения количества машин и фронта сцепки (при необходимости), оценки правильности расчета состава агрегата по загрузке двигателя.

К исходным данным для этих расчетов относят агротехнические показатели качества выполняемой работы, характеристики обрабатываемого материала и рабочего участка, агрофон и тип почвы, интервал технологически допустимых рабочих скоростей, удельное тяговое сопротивление машин и эксплуатационные показатели тракторов применительно к конкретным условиям.

Выбранные для агрегатирования средства механизации должны входить в состав рациональных технологических комплексов, рекомендованных системой машин для механизации растениеводства в зоне деятельности предприятия [2, 6, 7, 11, 12].

После выбора основного агрегата определить состав вспомогательных (транспортных, погрузочных и др.) агрегатов, руководствуясь следующими принципами: непрерывностью работы машин (поточностью производства), пропорциональностью, согласованностью и ритмичностью процессов, достижением наиболее рациональной загрузки машин при минимуме перемещений обслуживающего персонала, техники и обрабатываемого материала по рабочим местам и участкам.

*Подготовка агрегата к работе* включает: основные регулировки машин (установка на глубину пахоты, высоту среза, норму высева, глубину заделки семян и т. д.); составление агрегата (направление силы тяги в горизонтальной и вертикальной плоскости плуга, размещение машины вдоль бруса сцепки, составление комбинированного агрегата и т. д.); дооборудование агрегатов дополнительными устройствами (маркерами, следоуказателями, подборщиками или измельчителями соломы и т. д.); выбор способа движения и маршрута движения транспортного агрегата.

Таблица 2.1 — Операционно-технологическая карта на выполнение  
(наименование сельскохозяйственной работы)

Наименование показателей и параметров	Значения показателей	Схемы	Исполнители
1	2	3	4
<b>1 Условия работы (исходные данные):</b> - площадь поля, га - длина гона, м - тип почвы - удельное сопротивление, кН/м ( $\text{kH/m}$ ) - средний уклон местности, % - засоренность полей камнями - агрофон - урожайность, т/га - дальность транспортировки грузов, км и т.д.			
<b>2 Агротехнические нормативы и показатели качества:</b> - сроки и продолжительность работы - технологические параметры, характеризующие качество сельскохозяйственных операций (глубина пахоты (м), высота среза (м), влажность почвы (%)) и т.д.) - показатели, определяющие расход материалов (норма высева (т/га), норма внесения удобрений (т/га), соотношение зерна и соломы в продукте урожая и т.п.) и потери продукта (допустимые потери зерна (%), дробление зерна (%)) и т.п.) и т.д.		Схема комплектования агрегатов	

Продолжение таблицы 2.1

1	2	3	4
<p><b>3 Состав и подготовка агрегата:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основного</li> <li>- вспомогательного</li> <li>- ширина захвата, м</li> <li>- длина выезда, м</li> <li>- радиус поворота, м</li> <li>- грузоподъемность, т</li> <li>- теоретическая производительность, т/ч</li> <li>- подготовка сельскохозяйственной машины к работе — основные регулировки</li> <li>- составление агрегата в натуре для устойчивой и качественной работы его в поле</li> </ul> <p><b>4 Скорость движения (режим работы агрегата):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- агротехнически допустимая, м/с</li> <li>- предельная скорость по пропускной способности, м/с (км/ч)</li> <li>- максимально возможная скорость по загрузке двигателя, м/с (км/ч)</li> <li>- рабочая скорость движения основного агрегата, м/с (км/ч)</li> <li>- рабочая скорость движения транспортного агрегата (скорость движения с грузом), м/с (км/ч)</li> <li>- скорость холостого хода транспортного агрегата (скорость движения без груза), м/с (км/ч)</li> <li>- рабочая передача основного скоростного режима работы агрегата:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>технологического транспортного</li> </ul> <li>- коэффициент загрузки двигателя:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>при рабочем ходе агрегата</li> <li>при холостом ходе агрегата</li> </ul> </ul>			

Продолжение таблицы 2.1

1	2	3	4
<p><b>5 Подготовка поля, отбивка контрольных линий, поворотных полос:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оптимальная ширина загона, м</li> <li>- ширина поворотной полосы, м</li> <li>- количество загонов на поле</li> <li>- выбор направления движения</li> </ul> <p><b>6 Способ движения агрегата:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- коэффициент рабочих ходов</li> </ul> <p><b>7 Показатели организации процесса:</b></p> <p>7.1 Показатели работы на поле: <i>основного агрегата</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>продолжительность цикла, ч</li> <li>количество циклов за смену</li> <li>выработка за цикл, га/цикл</li> </ul> <p><i>вспомогательного агрегата</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>продолжительность рейса, ч</li> <li>количество рейсов за смену</li> <li>выработка за рейс, т</li> </ul> <p>7.2 Итоговые показатели работы: <i>основного агрегата</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>составляющие баланса времени смены, ч</li> <li>коэффициент использования времени смены</li> <li>выработка за час времени смены, га/ч</li> <li>расход топлива при различных режимах работы, кг/ч</li> <li>гектарный расход топлива, кг/га</li> </ul> <p><i>вспомогательного агрегата</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>коэффициент использования времени смены</li> <li>выработка за час времени смены, га/ч</li> <li>расход топлива, кг/т</li> </ul>		<p>Схема подготовки поля к работе и обработки поворотных полос</p> <p>Схема движения агрегата на поле</p> <p>Схема поточной технологической линии</p> <p>Схема поточной организации работы основного и вспомогательного агрегатов (график цикличности и взаимодействия основного и вспомогательного агрегатов)</p>	

Окончание таблицы 2.1

1	2	3	4
<b>8 Контроль качества:</b> - методика контроля качества - применяемые приборы - объем измерений (количество контрольных проверок)		Схема проведения замеров при контроле качества на поле	
<b>9 Основные мероприятия по охране труда и экологической безопасности</b>			

## 2.1 Показатели организации процесса работы основного агрегата (раздел 4)

**Скоростной режим основного агрегата** устанавливают с учетом загрузки двигателя, пропускной способности машины и качества выполняемой работы (агротехнически допустимой скорости). При необходимости, выбирая рабочие передачи, дополнительно учитывают ограничения на скорость, например, по сцеплению и опрокидыванию.

Наиболее экономичный режим работы трактора обычно соответствует тем передачам, для которых тяговая мощность имеет наибольшее значение. Эти передачи целесообразно принимать в качестве рабочих.

Однако при выборе передач трактора учитывают не только эффективность использования его тяговых возможностей, но и интервал агротехнически допустимых скоростей ( $v_{p_{\min}}^{\text{arg}} - v_{p_{\max}}^{\text{arg}}$ ) рабочей машины (приложение 3).

При выборе передачи для уборочных и ряда других машин учитывают пропускную способность агрегата (основных рабочих органов), а также агротехнические требования.

Таким образом, рабочую скорость движения агрегата выбрать на основании следующих условий:

$$v_{p_{\max}}^q \geq v_p \leq v_{p_{\max}}^{Ne}, \quad v_{p_{\min}}^{\text{arg}} \leq v_p \leq v_{p_{\max}}^{\text{arg}} \quad (2.1)$$

где  $v_{p_{\max}}^q$  — скорость движения машины, ограниченная пропускной способностью, м/с;

$v_{p_{\max}}^{Ne}$  — максимально возможная скорость по загрузке двигателя, м/с.

Максимальную скорость, ограниченную пропускной способностью рабочих органов сельскохозяйственной машины определить по формуле

$$v_{p_{\max}}^q = \frac{10q_d}{B_p H}, \quad (2.2)$$

где  $q_d$  — допустимая пропускная способность основного рабочего органа агрегата, кг/с [8, 11, 12];  
 $B_p$  — рабочая ширина захвата агрегата, м;  
 $H$  — биологическая урожайность культуры, норма внесения материала и т. д., т/га.

Допустимую пропускную способность  $q_d$  указывают, как правило, в технической характеристике машины [5-7, 11, 12].

Рабочая ширина захвата агрегата

$$B_p = B_k \beta, \quad (2.3)$$

где  $B_k$  — конструктивная ширина захвата машины, м;  
 $\beta$  — коэффициент использования конструктивной ширины захвата (таблица 2.2).

Биологическая урожайность культуры (т/га)

$$H = h(1 + \delta_2), \quad (2.4)$$

где  $h$  — урожайность основной продукции (зерна, клубней и т.д.), т/га;  
 $\delta_2$  — доля побочной продукции.

При расчете *самоходных зерноуборочных комбайнов* допустимую пропускную способность молотилки (кг/с) определить в зависимости от урожайности, соломистости и влажности убираемой культуры

$$q_d = 0,6a_1 q_H \left(1 + b_1 \frac{h_3 - 4}{4}\right) \left(1 + \frac{1}{\delta_2}\right) \left[1 - 0,03(W_\phi - 15)\right], \quad (2.5)$$

где  $a_1$  — коэффициент, учитывающий обмолачиваемость культур;  
 $a_1 = 1$  — для безостых легкообмолачиваемых культур;  
 $a_1 = 0,7$  — для труднообмолачиваемых культур (остистых и др.) при обмолоте однобарабанными комбайнами;  
 $a_1 = 75$  — при обмолоте двухбарабанными комбайнами,  
 $q_n$  — номинальная (паспортная) пропускная способность молотилки, кг/с [2, 8, 11, 12];  
 $b_1$  — коэффициент, учитывающий тип молотильного аппарата. Для однобарабанных комбайнов  $b_1 = 0,3$ , для двухбарабанных комбайнов  $b_1 = 0,27$ .  
 $h_3$  — урожайность зерна, т/га;  
 $W_\phi$  — фактическая влажность хлебной массы, %.

Таблица 2.2 — Предельно допустимые значения коэффициента  $\beta$  использования конструктивной ширины захвата агрегата

Сельскохозяйственные машины	$\beta$
Плуги:	
10-корпусные (2 пяти корпусных)	1,02
8-корпусные	1,05
5-корпусные	1,09
4-корпусные	1,10
Бороны:	
зубовые прицепные	0,98
дисковые	0,96
Культиваторы:	
паровые	0,96
пропашные	1,00
Культиваторы-плоскорезы	0,96
Лущильники:	
дисковые	0,96
лемешные	1,10
Сеялки зерновые	1,00
Катки	0,96–0,98
Комбайны:	
зерновые	0,96
свекло- и картофелеуборочные	1,00
кукурузно- и силосоуборочные	1,00–1,16

Окончание таблицы 2.2

Сельскохозяйственные машины	$\beta$
Жатки, косилки	0,93–0,95
Ботвоуборочные машины	1,00
Льнотеребилки	0,96
Грабли	0,96–0,97

Для картофелеуборочных комбайнов скорость движения (м/с), ограниченная пропускной способностью

$$v_{p_{\max}}^q = \frac{q_d}{k_{tp} a B_p \gamma}, \quad (2.6)$$

где  $q_d$  — допустимая подача вороха на рабочие органы комбайна ( $q_d = 220$ – $250$  кг/с), кг/с;  
 $k_{tp}$  — коэффициент гребнистости поверхности поля ( $k_{tp} \approx 0,5$  при гребневой посадке), м;  
 $\gamma$  — плотность вороха ( $\gamma = 1400$ – $1800$  кг/м<sup>3</sup>), кг/м<sup>3</sup>.

Для льноуборочных комбайнов скорость движения (м/с), ограниченная пропускной способностью

$$v_{p_{\max}}^q = \frac{q_n}{AB_p}, \quad (2.7)$$

где  $q_n$  — пропускная способность вязального аппарата (4000–4500 стеблей в секунду), стеблей/с;  
 $A$  — густота стеблестоя льна ( $A \approx 1500$ – $2200$  стеблей/м<sup>2</sup>), стеблей/м<sup>2</sup>.

Максимальную скорость (м/с), исходя из мощности двигателя, для тягово-приводного агрегата определить по формуле

$$v_{p_{\max}}^{Ne} = \frac{\left( N_{e_n} \eta_{N_e} - \frac{N_{\text{вом}}}{\eta_{\text{вом}}} \right)}{R_m + G_t \left( f_t \pm \frac{i}{100} \right)} \eta_{M_f} \eta_{\delta}, \quad (2.8)$$

где  $N_{e_n}$  — номинальная мощность двигателя, кВт;  
 $\eta_N$  — допустимый коэффициент загрузки двигателя

$(\eta_N \approx 0,80-0,95)$ ;

$N_{\text{вом}}$  — мощность, затрачиваемая двигателем на привод механизмов рабочих машин, кВт;

$\eta_{\text{вом}}$  — КПД ВОМ ( $\eta_{\text{вом}} \approx 0,94-0,96$ );

$\eta_{\text{мг}}$  — КПД, учитывающий механические потери в трансмиссии энергетического средства (для энергонасыщенных тракторов ориентировочно принимают в пределах 0,75–0,80, для старых марок тракторов — 0,80–0,85);

$\eta_{\delta}$  — КПД, учитывающий потери мощности на буксование движителей;

$R_m$  — тяговое сопротивление машины (агрегата), кН;

$G_{\text{тр}}$  — эксплуатационный вес энергетического средства, кН;

$f_t$  — коэффициент сопротивления качению энергетического средства (приложение 4);

$i$  — уклон местности, %.

Для самоходного агрегата

$$v_{p_{\max}}^{Ne} = \frac{\left( N_{e_H} \eta_{N_e} - \frac{N_{\text{вом}}}{\eta_{\text{вом}}} \right)}{R_m} \eta_{\text{мг}} \eta_{\delta} \eta_{\text{пп}} \eta_{\text{пп}}, \quad (2.9)$$

где  $\eta_{\text{пп}}$  — КПД клиноременной передачи от ведущего шкива на валу двигателя ( $\eta_{\text{пп}} \approx 0,90-0,98$ );

$\eta_{\text{пп}}$  — КПД гидропривода ( $\eta_{\text{пп}} \approx 0,78-0,80$ ).

Значения передаваемой через ВОМ трактора мощности для различных машин определить из справочной литературы или использовать средние значения  $N_{\text{вом}}$ , устанавливаемые в ходе испытаний машин (приложение 5).

Общее сопротивление тяговых агрегатов (кН), рабочие органы которых взаимодействуют с почвой (культиваторы, бороны и др.), определить по формуле

$$R_m = k_0 b n_m + G_c f_c \pm G_a i / 100, \quad (2.10)$$

где  $k_0$  — удельное тяговое сопротивление машины (приложение 6), кН/м;

$b$  — конструктивная ширина захвата машины, м;

$n_m$  — количество машин в агрегате;

$G_c$  — вес сцепки, кН;

$f_c$  — коэффициент сопротивления перекатыванию сцепки (приложение 7);

$G_a = G_m n_m + G_c$  — вес агрегата, кН;

$G_m$  — вес одной рабочей машины, кН.

Удельное тяговое сопротивление машины зависит от вида и состояния обрабатываемого сельскохозяйственного материала, от технологических параметров обработки и от рабочей скорости движения агрегата  $v_p$ . Зная темп нарастания удельного тягового сопротивления  $\Delta_c$  в зависимости от скорости агрегата и значение  $k_0$ , соответствующее скорости  $v_0$  (обычно принимают равным 1,4 м/с), рассчитать  $k_{0_v}$  для заданного агротехнического значения скорости  $v_p$

$$k_{0_v} = k_0 \left[ 1 + (v_p - v_0) \frac{\Delta_c}{100} \right]. \quad (2.11)$$

Примерное значение удельных тяговых сопротивлений  $k_0$  для основных полевых машин приведено в приложении 6, средние значения удельных тяговых сопротивлений плугов при скорости до 1,38–1,66 м/с — в таблице 2.4, значения темпа нарастания удельного тягового сопротивления  $\Delta_c$  — в таблице 2.3, а  $v_p$  принять равной  $v_{p_{\max}}^{\text{avg}}$ .

Таблица 2.3 — Темп нарастания удельного тягового сопротивления

Работа	Сельскохозяйственные машины	$\Delta_c, \%$
Вспашка целины, залежи, пласта многолетних трав, стерни озимых (последнее при $k_{\text{пл}} > 60 \text{ кН/м}^2$ )	Тракторный плуг	5–7
Вспашка стерни озимых, кукурузы, подсолнечника при $k_{\text{пл}} = 45-60 \text{ кН/м}^2$	Тракторный плуг	
Вспашка легких и рыхлых (песчаных и супесчаных) почв при $k_{\text{пл}} < 45 \text{ кН/м}^2$	Тракторный плуг	2–3
Посев зерновых	Сеялка рядовая или узкорядная	
Лущение стерни озимых	Лущильники: — лемешный — дисковый	1,5–3,0 2,5–3,5 2–3

Окончание таблицы 2.3

Работа	Сельскохозяйственные машины	$\Delta_c, \%$
Разделка пласта	Дисковая борона	2,5–4
Прикатывание	Тракторный каток	1–2
Боронование	Зубовая борона	1,5–2,5
Сплошная культивация	Культиваторы: – паровой – пропашной	2–5 2,5–3,5
Уборка кукурузы на зерно или силос	Кукурузо- или силосуборочный комбайн	1,5–2
Уборка сахарной свеклы или картофеля	Свекло- или картофелеуборочный комбайн	3–6

Таблица 2.4 — Средние сопротивления различных типов почв при вспашке

Почва	Агрофон	Значение $k_{\text{пл}}$ для почв, кН/м <sup>2</sup> (кПа)				
		глинистых	тяжело суглинистых	средне суглинистых	супесей и легко суглинистых	
Чернозем	Стерня озимых	68	49	35	25	
	Пласт многолетних трав	86	57	45	31	
	Целина, залеж	90	71	52	39	
Дерново-подзолистая	Стерня озимых	6	47	34	26	
	Пласт многолетних трав	74	56	43	30	
	Целина, залеж	92	71	50	40	
Каштановая	Стерня озимых	69	47	36	22	
	Целина, залеж	98	68	55	29	
Засоленная	Стерня озимых	—	82	73	65	

Общее сопротивление тягово-приводных агрегатов (кН), у которых часть мощности тратится на привод ВОМ (сажалки, прицепные комбайны и др.), определить по формуле

$$R_{M_{np}} = R_M + R_{\text{вом}}, \quad (2.12)$$

где  $R_{\text{вом}} = 0,159 N_{\text{вом}} \eta_{Mg} i_{\text{тр}} / (r_k n_h \eta_{\text{вом}})$  — дополнительное условное сопротивление, эквивалентное мощности, передаваемой через ВОМ, кН;  $N_{\text{вом}}$  — мощность, затрачиваемая на привод ВОМ, кВт;  $i_{\text{тр}}$  — передаточное отношение трансмиссии от коленчатого вала двигателя к оси ведущих колес трактора [8, 11, 12];  $r_k$  — радиус качения ведущего колеса трактора, м;  $n_h$  — номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя [8, 11, 12],  $\text{с}^{-1}$ ;  $\eta_{\text{вом}}$  — КПД ВОМ.

Для колесных тракторов на пневматических шинах радиус качения рассчитать по формуле

$$r_k = r_0 + k_{\text{ш}} h_{\text{ш}}, \quad (2.13)$$

где  $r_0$  — радиус посадочной окружности стального обода [8, 11, 12], м;  $h_{\text{ш}}$  — высота поперечного профиля шины, м;  $k_{\text{ш}}$  — коэффициент усадки (деформации) шины (таблица 2.5).

Таблица 2.5 — Значения коэффициента усадки пневматических шин

Тип опорного основания	Значение коэффициента $k_{\text{ш}}$
Твердый грунт	0,70
Стерня (залежь)	0,75
Вспаханное поле	0,80

Радиус качения  $r_k$  для гусеничных тракторов равен радиусу начальной окружности  $r_0$  ведущих зубчатых звездочек [8, 11, 12].

Сопротивление (кН) тяговых транспортных агрегатов (прицепов) определить по формуле

$$R_m^{tp} = (G_{np} + G_{rp}) (f_{np} \pm i/100), \quad (2.14)$$

где  $G_{np}$  — конструктивный вес прицепа (машины), кН;  
 $G_{rp} = 10V\gamma\lambda$  — вес груза, кН;

$V$  — объем кузова, м<sup>3</sup>;

$\gamma$  — объемная масса груза (приложение 13), т/м<sup>3</sup>;

$\lambda$  — коэффициент использования объема технологической емкости (таблица 2.6);

$f_{np}$  — коэффициент сопротивления перекатыванию прицепа (машины) (таблица 2.7).

Таблица 2.6 — Нормативные значения коэффициентов  $\lambda$  использования объема технологических емкостей

Сельскохозяйственные машины	$\lambda$
Зерноуборочные комбайны	0,95
Сеялки	0,75–0,85
Картофелесажалки	0,75

Таблица 2.7 — Значения коэффициента сопротивления качению  $f_{np}$  в различных условиях движения

Группа дорог	$f_{np}$
I	0,05
II	0,08
III	0,15

Для транспортных тягово–приводных агрегатов (машины для внесения удобрений и др.) общее сопротивление (кН)

$$R_{M_{np}}^{tp} = R_m^{tp} + R_{bom}. \quad (2.15)$$

Тяговое сопротивление (кН) пахотных агрегатов (плугов) рассчитать по формуле

$$R_m^{pl} = k_{pl} a b_k n_k + C G_{pl} i/100, \quad (2.16)$$

где  $k_{pl}$  — удельное сопротивление почв при вспашке (таблица 2.4), кН/м<sup>2</sup>;

$a$  — глубина вспашки, м;

$b_k$  — ширина захвата одного корпуса плуга, м;

$n_k$  — количество корпусов;

$C$  — коэффициент, учитывающий вес почвы на корпусах плуга;

$G_{pl}$  — эксплуатационный вес плуга, кН.

В зависимости от глубины вспашки коэффициент  $C$  изменяется от 1,1 до 1,4 (при  $a = 0,22$ –0,25 м — примерно равен 1,2).

При движении прицепных машин без выполнения технологических операций, например на поворотах, или при переезде с одного участка на другой, тяговое сопротивление складывается только из сопротивления качению ходовых колес машины по почве, т.е.

$$R_{M_X}^{\Pi} = G_m (f_m + i/100), \quad (2.17)$$

где  $f_m$  — коэффициент сопротивления качению ходовых колес машины (приложение 7).

При движении навесной машины в транспортном положении ее вес полностью передается на ходовые колеса трактора, и тяговое сопротивление на холостом ходу определить по формуле

$$R_{M_X}^H = G_m (f_t + i/100). \quad (2.18)$$

При работе зерноуборочных комбайнов, машин для внесения удобрений и ядохимикатов, т.е. машин, имеющих технологические емкости, их эксплуатационный вес будет изменяться с наполнением (опорожнением) бункера или емкости. Поэтому тяговое сопротивление (кН) на рабочем ходу можно определить по формуле:

$$R_m^{tex} = (G_m + G_{rp}) (f_m \pm i/100). \quad (2.19)$$

Среднее сопротивление (кН) таких машин на холостом ходу (поворотах) определить по формуле

$$R_{M_X}^{tex} = \left( G_m + \frac{1}{2} G_{rp} \right) \left( f_m \pm \frac{i}{100} \right). \quad (2.20)$$

После определения рабочей скорости  $v_p$  выбрать основную и резервные передачи с обязательным учетом значений интервала агрегатов

технически допустимых скоростей для машины. За основную принять ту передачу, для которой фактическое значение коэффициента использования номинальной мощности двигателя равно или немноголибо меньше допустимого значения.

Коэффициент загрузки двигателя по мощности на рабочем режиме работы агрегата определить по формуле

$$\eta_{Ne}^p = \frac{N_{e_p}}{N_{e_h}}. \quad (2.21)$$

Коэффициент загрузки двигателя по мощности на холостом режиме работы

$$\eta_{Ne}^x = \frac{N_{e_x}}{N_{e_h}}. \quad (2.22)$$

Мощность, на которую загружен двигатель на рабочем режиме, определить по выражению

$$N_{e_p} = \frac{(R_a + P_f + P_\alpha)v_p}{\eta_{mg}\eta_\delta} + \frac{N_{BOM}}{\eta_{BOM}}. \quad (2.23)$$

Мощность, на которую загружен двигатель на холостом режиме работы

$$N_{e_x} = \frac{(R_{a_x} + P_f + P_\alpha)v_x}{\eta_{mg}\eta_\delta}, \quad (2.24)$$

где  $P_f + P_\alpha = G_{tp} \left( f_{tp} \pm \frac{i}{100} \right)$  — сила сопротивления передвижению и преодолению подъема трактора, кН;  
 $v_x$  — скорость холостого хода агрегата ( $v_p \approx v_x$ ), м/с.

**Способ движения агрегата** выбирать из рекомендуемых, исходя из требований агротехники, состояния поля и применяемого агрегата, обеспечивая наибольший коэффициент рабочих ходов  $\varphi$  при высоком качестве работы.

В соответствии с выбранным способом движения и составом агрегата определить радиус поворота агрегата  $R_o$ , длину выезда агрегата

$e$ , ширину поворотной полосы  $E_{opt}$ , рабочую длину гона  $L_p$ , оптимальную ширину загона  $C_{opt}$  и коэффициент рабочих ходов  $\varphi$ .

Радиус поворота агрегата  $R_o$  для навесных агрегатов определяют радиусом поворота трактора, но он не должен быть менее 5–6 м. Для широкозахватных агрегатов ( $B_p > 6$  м) радиус поворота  $R_o \approx B_p$ . При определении  $R_o$  для прицепных агрегатов с приводом от ВОМ трактора следует учесть допустимый угол поворота карданной передачи. Значение  $R_o$  при заданной скорости  $v_p$  определяют с учетом коэффициента изменения  $R_o$  в зависимости от скорости движения (приложение 8).

Длина выезда:

- для прицепных агрегатов  $e \approx (0,25-0,75)l_k$ ;
- для навесных  $e \approx (0-0,1)l_k$ ;
- для агрегатов с передней фронтальной навеской  $e \approx -l_k$ .

Значение кинематической длины агрегата  $l_k$  определить по формуле

$$l_k = l_{tp} + l_m + l_{sq}, \quad (2.25)$$

где  $l_{tp}$ ,  $l_m$ ,  $l_{sq}$  — кинематическая длина соответственно трактора, машины и сцепки, м.

Ориентировочно  $l_m$  принять по габаритной длине машины, учитывая расположение ее рабочих органов.

В соответствии с выбранным способом движения по формулам приложения 9 определить ширину поворотной полосы  $E_{min}$ . Действительную ширину поворотной полосы  $E_{opt}$  выбрать таким образом, чтобы она была не менее  $E_{min}$  и кратна рабочей ширине захвата  $B_p$  агрегата, который будет осуществлять работу (заделку, уборку и др.) на поворотной полосе.

Рабочая длина гона (м)

$$L_p = L - 2E_{opt}, \quad (2.26)$$

где  $L$  — общая длина гона, м.

Ширину загона  $C_{min}$  определить по формулам приложения 10. Действительную ширину загона  $C_{opt}$  выбрать таким образом, чтобы она была не менее  $C_{min}$  и кратна двойной рабочей ширине захвата  $B_p$  агрегата.

Коэффициент рабочих ходов  $\varphi$  определить по формулам приложения 10.

**Подготовка поля** заключается в определении количества загонов на участке, разбивке участка на загоны, отбивке поворотных полос, установлении мест заезда и линии первого прохода агрегата (при необходимости), указании мест технологического обслуживания агрегатов (загрузки семян, выгрузки зерна из бункера и т. д.), проведении обкосов и прокосов, других подготовительных мероприятий, изложенных в технологии тракторных работ [3, 4, 9].

При внесении удобрений, посеве и посадке сельскохозяйственных культур необходимо согласование длины гона с вместимостью технологической емкости. На уборочных работах при больших размерах полей целесообразна прокладка разгрузочных магистралей, чтобы сократить потери времени, связанные с технологическим обслуживанием агрегатов.

Для согласования длины гона с вместимостью технологической емкости используют равенство

$$\frac{l_{\text{ост}} B_p h}{10^4} = V \gamma \lambda, \quad (2.27)$$

где  $l_{\text{ост}}$  — путь между технологическими остановками (наполнение бункера зерноуборочного комбайна, освобождение емкости разбрасывателя и т. п.), м;  
 $h$  — норма внесения удобрений (высева семян), урожайность и т. д., т/га.

На основании равенства (2.27) путь между двумя технологическими остановками определить по формуле

$$l_{\text{ост}} = \frac{10^4 V \gamma \lambda}{B_p h}. \quad (2.28)$$

Соответствующее количество рабочих ходов агрегата в зависимости от длины гона равно

$$n_p = \frac{l_{\text{ост}}}{L_p}. \quad (2.29)$$

Длину  $l_{\text{ост}}$  в соответствии с этим равенством выбрать такой, чтобы  $n_p$  было целым числом: четным, если технологическое обслуживание агрегата осуществляется на одной поворотной полосе, т. е. с одной стороны загона, и нечетным — при двустороннем технологи-

ческом обслуживании. Более эффективно с практической точки зрения одностороннее технологическое обслуживание при меньших потерях времени смены, уменьшается также потребность в загрузочных средствах.

Если работа агрегата возможна без разбивки поля на загоны (например, при челночном и круговом способе движения), то соответствующим образом подготавливают края обрабатываемого участка и поворотные полосы.

### Показатели организации процесса.

**Время цикла работы агрегата.** Движение машинных агрегатов на загоне в большинстве случаев характеризуется определенной цикличностью. Время цикла включает продолжительность рабочего и холостого движения агрегата, а также технологических остановок.

Время кинематического цикла (время на выполнение одного круга для таких операций как пахота, культивация, скашивание хлебов или трав в валки и т. д.) определить по формуле

$$t_{\text{цк}} = \frac{10^{-3}}{3,6} \left( \frac{2L_p}{v_p} + \frac{2l_x}{v_x} + 60t_{\text{оп}} \right). \quad (2.30)$$

Время технологического цикла (время от одного технологического обслуживания до другого, связанного с опорожнением или наполнением емкостей, при выполнении работ по внесению удобрений, посеву или уборке сельскохозяйственных культур) определить по формуле

$$t_{\text{цт}} = \frac{10^{-3}}{3,6} \left( \frac{l_{\text{ост}}}{v_p \Phi} + 60t_{\text{оп}} \right), \quad (2.31)$$

где  $l_x$  — длина поворота, м;  
 $v_p, v_x$  — скорость движения агрегата соответственно на рабочем и холостом ходу (принимают  $v_p \approx v_x$ ), м/с;  
 $t_{\text{оп}}, t_{\text{оп}}$  — время остановок на технологические отказы (очистка рабочих органов и т. п.) и технологическое обслуживание агрегата (засыпка семян, погрузка удобрений, разгрузка бункера и т. п.), приходящееся на один круг, мин.

### Количество циклов

работы агрегата за смену

$$n_{\text{ц}} = \frac{(T_{\text{см}} - t_2 - t_5 - t_6)}{t_{\text{ц}}}, \quad (2.32)$$

где  $T_{\text{см}}$  — продолжительность смены ( $T_{\text{см}} = 7$  ч), ч.

Время на техническое обслуживание агрегата в течение смены  $t_2$  составляет 0,17–0,5 ч (в зависимости от сложности агрегата). Время регламентированных перерывов на отдых и личные надобности обслуживающего персонала  $t_5$  принять 0,42–0,64 ч.

Подготовительно-заключительное время  $t_6$  определить по формуле

$$t_6 = T_{\text{ETO}} + T_{\text{пп}} + T_{\text{пнк}} + T_{\text{пн}}, \quad (2.33)$$

где  $T_{\text{ETO}}$  — время на проведение ежесменного технического обслуживания машинно-тракторного агрегата (приложения 11, 12, 14), ч;

$T_{\text{пп}}$  — время на подготовку агрегата к переезду, ч;

$T_{\text{пн}}$  — время на получение наряда и сдачу работы, ч;

$T_{\text{пнк}}$  — время на переезды в начале и в конце смены, ч.

Время  $T_{\text{пп}} \approx 0,06$ –0,8 ч,  $T_{\text{пн}} \approx 0,07$ –0,11 ч,  $T_{\text{пнк}}$  при нормировании принять 0,2–0,5 ч. Для конкретного случая, зная расстояние переезда,  $T_{\text{пнк}}$  рассчитать.

#### Действительное время смены (ч)

$$T_{\text{д}} = t_{\text{ц}} n_{\text{ц}} + t_2 + t_5 + t_6 \quad (2.34)$$

или по элементам

$$T_{\text{д}} = T_{\text{п}} + t_{\text{x}} + t_1 + t_2 + t_5 + t_6, \quad (2.35)$$

где  $T_{\text{п}} = 2L_{\text{п}} n_{\text{ц}} / (3600v_{\text{п}})$  — время основной работы для кинематического цикла, ч;

$T_{\text{п}} = l_{\text{ост}} n_{\text{ц}} / (3600v_{\text{п}})$  — то же для технологического цикла, ч;

$t_{\text{x}} = 2l_{\text{x}} n_{\text{ц}} / (3600v_{\text{x}})$  — время холостых поворотов за смену для кинематического цикла, ч;

$t_{\text{x}} = l_{\text{x}} n_{\text{ц}} / (3600v_{\text{x}})$  — то же для технологического цикла, ч.

Длину холостого хода  $l_{\text{x}}$  для кинематического цикла (длина поворота) определить по приложению 9 или по формуле

$$l_{\text{x}} = \frac{L_{\text{п}}}{\varphi} - L_{\text{п}}, \quad (2.36)$$

для технологического цикла

$$l_{\text{x}} = \frac{l_{\text{ост}}(1-\varphi)}{\varphi}. \quad (2.37)$$

Время остановок за смену для технологического обслуживания соответственно для кинематического и технологического цикла равно (ч)

$$t_1 = t_{\text{оп}} n_{\text{ц}}, \quad (2.38)$$

$$t_1 = t_{\text{o}_1} n_{\text{ц}}. \quad (2.39)$$

#### Коэффициент использования времени смены

$$\tau = \frac{T_{\text{п}}}{T_{\text{д}}}. \quad (2.40)$$

Производительность агрегата за кинематический и технологический циклы равна (га/цикл):

$$W_{\text{ц}_{\text{k}}} = \frac{2B_{\text{п}}L_{\text{п}}}{10^4}, \quad (2.41)$$

$$W_{\text{ц}_{\text{т}}} = \frac{l_{\text{ост}}B_{\text{п}}}{10^4}, \quad (2.42)$$

за час

$$W_{\text{q}} = 0,36B_{\text{п}}v_{\text{п}}\tau, \quad (2.43)$$

за действительное время смены

$$W_{\text{д}} = W_{\text{ц}} n_{\text{ц}} = 0,36B_{\text{п}}v_{\text{п}}T_{\text{п}}, \quad (2.44)$$

за смену

$$W_{\text{см}} = W_{\text{q}} T_{\text{см}}. \quad (2.45)$$

**Расход топлива** основным агрегатом на единицу выполненной работы (кг/га) рассчитать по формуле

$$\Theta = \frac{Q}{W_{\text{см}}^{\Delta}} = \frac{G_{T_p} T_p + G_{T_x} t_x + G_{T_o} T_o}{W_{\text{см}}^{\Delta}}, \quad (2.46)$$

где  $G_{T_p}, G_{T_x}, G_{T_o}$  — часовой расход топлива соответственно при рабочем ходе агрегата, холостом ходе и на остановках, кг/ч;  $T_p, t_x, T_o$  — соответственно основное время работы, время холостых поворотов и заездов, время остановок с работающим двигателем в течение смены, ч.

Часовой расход топлива (кг/ч) при различных режимах работы двигателя определить по формулам:

$$G_{T_p} = G_{x.d.} + (G_{T_h} - G_{x.d.}) \frac{N_{e_p}}{N_{e_h}} = G_{x.d.} + (G_{T_h} - G_{x.d.}) \eta_{N_{e_p}}, \quad (2.47)$$

$$G_{T_x} = G_{x.d.} + (G_{T_h} - G_{x.d.}) \frac{N_{e_x}}{N_{e_h}} = G_{x.d.} + (G_{T_h} - G_{x.d.}) \eta_{N_{e_x}}, \quad (2.48)$$

$$G_{T_o} = (0,12 - 0,15) G_{T_h}, \quad (2.49)$$

где  $G_{x.d.}, G_{T_h}$  — максимальный часовой расход топлива на холостом ходу двигателя и при номинальном режиме, г/кВт·ч;

$N_{e_h}, N_{e_p}, N_{e_x}$  — загрузка двигателя на номинальном, рабочем и холостом ходах агрегата, кВт;

$\eta_{N_{e_p}}, \eta_{N_{e_x}}$  — коэффициенты загрузки двигателя по мощности на рабочем и холостом ходах агрегата.

Расход топлива  $G_{T_h}$  и  $G_{x.d.}$  принять из характеристик (разделы 1 и 7 [8, 11, 12]) соответственно при  $N_e = N_{e_{\max}}$  и  $N_e = 0$  или определить по формулам:

$$G_{T_h} = g_{e_h} N_{e_h} / 1000, \quad (2.50)$$

$$G_{x.d.} = (0,27 - 0,3) G_{T_h}, \quad (2.51)$$

где  $g_{e_h}$  — удельный эффективный расход топлива при номинальном режиме (по технической характеристике двигателя), г/(кВт·ч).

Продолжительность остановок в течение смены, ч.

$$T_o = t_1 + t_5 + 0,5t_6. \quad (2.52)$$

**Затраты труда** на единицу выполненной работы определяют так:

$$3 = \frac{m+n}{W_q}, \quad (2.53)$$

где  $m, n$  — количество механизаторов и вспомогательных рабочих, обслуживающих один агрегат, чел.

## 2.2 Расчет дополнительных операций

Производственный процесс, как правило, состоит из нескольких операций. Режим работы основного агрегата определяет режим работы вспомогательных агрегатов. Например, при уборке кукурузы на силос количество транспортных средств и режим их работы обусловлены условиями и режимом работы силосоуборочных агрегатов. При внесении органических удобрений работа погрузчика зависит от организации и режима работы навозоразбрасывателей.

В большинстве случаев дополнительные операции являются транспортными и погрузочно-разгрузочными. Расчет дополнительных операций заключается в выборе агрегатов для выполнения этих операций и определении их количества.

**Транспортный агрегат.** Необходимое количество транспортных средств для обслуживания основного агрегата (зерноуборочного, силосоуборочного, картофелеуборочного комбайнов и других агрегатов) определить по формуле

$$m_x = \frac{t_{\text{н}_{TP}}}{t_{\text{ост}}}, \quad (2.54)$$

где  $t_{\text{ост}}$  — период времени между двумя технологическими обслуживаниями основного агрегата, ч.

Например, для силосоуборочного комбайна, это будет время заполнения кузова (прицепа) транспортного средства, для зерноуборочного комбайна — время заполнения бункера, для посевного агрегата — время опорожнения семенных или туковых ящиков и т. д. Его определить по формуле

$$t_{\text{ост}} = \frac{10^{-3}l_{\text{ост}}}{3,6v_p\varphi}. \quad (2.55)$$

Время цикла работы транспортного средства (время рейса), ч

$$t_{\text{цр}} = t_p = t_{\text{тр}} + t_{\text{хх}} + t_{\text{погр}} + t_{\text{разгр}} + t_{\text{доп}}, \quad (2.56)$$

где  $t_{\text{тр}}$  — время движения с грузом на расстояние  $t_{\text{тр}}$  при скорости  $v_{\text{тр}}$ , ч;

$t_{\text{хх}}$  — время движения без груза на расстояние  $l_{\text{хх}}$  при скорости  $v_{\text{хтр}}$ , ч;

$t_{\text{разгр}}$  — время на разгрузку, ч;

$t_{\text{погр}}$  — время на погрузку, ч;

$t_{\text{доп}}$  — дополнительное время (взвешивание груза, маневрирование при погрузке-разгрузке, ожидание загрузки) (таблицы 2.8 и 2.9), ч.

Таблица 2.8 — Нормы времени при выполнении дополнительных работ в процессе погрузки и выгрузки

Наименование работ	Нормы времени простоя, мин
Взвешивание груза на автомобильных весах или пересчет груза	4,0
Взвешивание или перевешивание груза на десятичных или сотенных весах на автомобиль (автопоезд) грузоподъемностью:	
— до 4 т (включительно)	9,0
— от 4 до 7 т (включительно)	13,0
— свыше 7 т	18,0
Заезд в промежуточный пункт погрузки и разгрузки	9,0

Время движения транспортного агрегата

$$t_{\text{дв}} = t_{\text{тр}} + t_{\text{хх}} = \frac{l_{\text{тр}}}{v_{\text{тр}}} + \frac{l_{\text{хх}}}{v_{\text{хтр}}}. \quad (2.57)$$

Среднюю скорость движения на внутрихозяйственных перевозках для транспортных тракторных агрегатов с тракторами класса 1,4 принять 14–16 км/ч, класса 3 — 16–17, автомобилей — 20–22 км/ч.

Количество рейсов за смену

$$n_p = \frac{T_{\text{см}} - t_6}{t_p}, \quad (2.58)$$

где  $t_6$  — подготовительно-заключительное время (2,5 мин на 1 час работы).

Таблица 2.9 — Нормы времени при выполнении дополнительных работ в процессе погрузки и выгрузки

Операции	Время на дополнительную работу, мин							
	1 прицепа				2 прицепа			
	Классы груза							
I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Взвешивание груза	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Очистка кузова	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Открытие бортов	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
Закрытие бортов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Увязывание и распаковывание груза	—	—	—	6,0	—	—	—	10
Оформление документов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Маневрирование агрегата	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Присоединение прицепа	4,0	4,0	4,0	4,0	—	—	—	—
Отцепление прицепа	3,0	3,0	3,0	3,0	—	—	—	—
Ожидание	0,5	0,6	0,7	0,8	0,5	0,6	0,7	0,8

Коэффициент использования времени смены

$$\tau = \frac{t_{\text{тр}} n_p}{T_{\text{см}}}. \quad (2.59)$$

Производительность транспортного агрегата (т):  
за рейс

$$W_p = q_h \gamma_c, \quad (2.60)$$

за час

$$W_q = \frac{q_h \gamma_c}{t_p} = \frac{V \gamma \lambda}{t_p}, \quad (2.61)$$

за смену

$$W_{cm} = q_h \gamma_c n_p, \quad (2.62)$$

где  $q_h$  — номинальная грузоподъемность транспортного средства, т;  
 $\gamma_c$  — коэффициент статического использования грузоподъемности.

**Погрузочный агрегат.** Производительность погрузочного агрегата определить по уравнению (т/ч)

$$W_{nog_q} = W_{p_n} K_r \tau_n, \quad (2.63)$$

где  $W_{p_n}$  — расчетная производительность погрузчика (по технической характеристике), т/ч;

$K_r = \frac{\gamma}{\gamma_p}$  — коэффициент использования грузоподъемности погрузчика;

$\gamma$  — объемная масса груза (приложение 13), т/м<sup>3</sup>;

$\gamma_p = 1$  т/м<sup>3</sup> — расчетная плотность груза, т/м<sup>3</sup>;

$\tau_r = \frac{n_{D_n}}{n_{p_n}}$  — коэффициент использования времени смены.

Количество действительных погрузок равно:

$$n_{D_n} = \frac{T_{cm} - t_2 - t_5 - t_6}{t_{up}} m_x, \quad (2.64)$$

расчетных погрузок

$$n_{p_n} = \frac{T_{cm} - t_2 - t_5 - t_6}{t_n}, \quad (2.65)$$

где  $t_n = q_\phi / W_{p_n} + 0,01$  — время на погрузку и замену транспорта, ч;  
 $q_\phi = V \gamma \lambda$  — количество груза, перевозимого транспортным средством за один рейс, т.

Количество транспортных агрегатов, необходимых для полной загрузки погрузчика (при  $\tau_n = 1$ )

$$m_x = \frac{t_{up}}{t_n}. \quad (2.66)$$

Количество транспортных средств  $m_x$  для звена из  $n_a$  комбайнов определить по формуле (с округлением до целого большего числа)

$$m_x = \frac{n_a t_{up}}{n_b t_{up}}, \quad (2.67)$$

где  $n_b$  — количество бункеров комбайнов, загружаемых в кузов одного автомобиля.

Наработка на агрегат в звеньях почти всегда значительно выше, чем у агрегатов, работающих по одному. Повышается качество выполняемых технологических операций, а также выработка вспомогательных агрегатов.

**Согласованность в работе** основных и вспомогательных агрегатов может быть отражена на графике, который показывает, как протекает во времени чередование основных элементов рабочего цикла машинных агрегатов входящих в звено (рисунок 2.1).

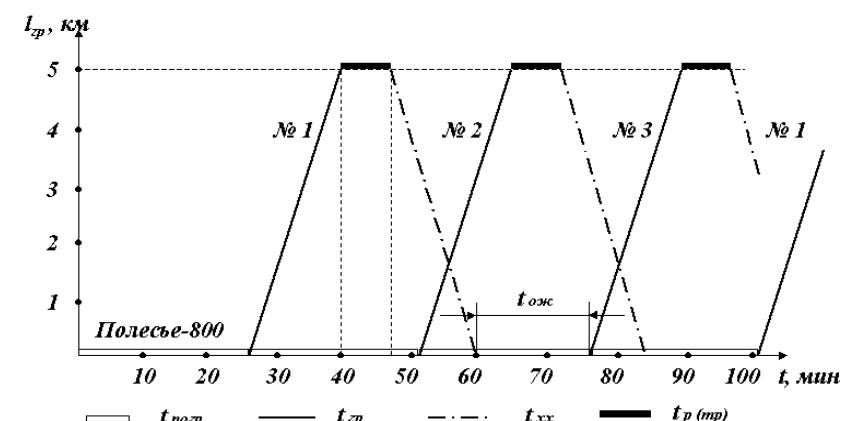


Рисунок 2.1 — График цикличности и взаимодействия основного и вспомогательного агрегатов

При построении графиков цикличности по оси абсцисс отложить время работы агрегата в минутах, а по оси ординат — длину гона или расстояние транспортировки груза (зерна, зеленой массы и т. п.)  $l_{\text{тр}}$  в километрах. На графике отметить элементы цикла работы агрегатов. При этом график составить таким образом, чтобы к моменту наполнения очередной емкости основного агрегата имелся бы транспортный агрегат, готовый принять от него убираемую продукцию (например, зерно из бункера комбайна). При внесении (разбрасывании) органических удобрений после заполнения первой емкости навозоразбрасывателя к погрузчику подается очередной (2-й, 3-й и т. д.) до тех пор, пока снова не станет на погрузку первый агрегат после выполнения технологического процесса — разбрасывания удобрений по полю.

Поточный метод работы машинных агрегатов предполагает разделение производственного процесса на отдельные составные работы, закрепление за ними определенных исполнителей и техники, расположение рабочих мест по ходу технологического процесса, обеспечение непрерывности трудовых процессов. Для обеспечения непрерывности потока необходимо равенство производительности стационарных, транспортных средств механизации и полевых машинных агрегатов.

**Контроль качества.** Все показатели качества технологических операций в растениеводстве подразделяются на две группы. Показатели первой группы оценивают своевременность начала и продолжительность изменения и выполнения операций. Показатели второй группы характеризуют: изменения в обрабатываемом материале (глубину и равномерность обработки почвы или заделки семян, высоту среза и длину резки стеблей, полноту подрезания сорняков и т.п.); соблюдение норм внесения и равномерности распределения материалов (семян, удобрений) по поверхности и глубине почвы и по длине рядка; полноту охвата обработанной поверхности поля и сбора продукции, количественные и качественные потери материала, повреждение семян, растений и продуктов урожая, засоренность продукции посторонними примесями, пропуски и ограхи при обработке.

Для контроля качества необходимо знать номинальные значения показателей. Для измерений используют различные простейшие средства: складной метр, деревянную или металлическую линейку, рулетку, рамку и специальные приспособления.

Контроль качества выполняемой сельскохозяйственной операции осуществляется трактористом-машинистом в процессе работы и приемщиком работы (агроном, бригадир) в процессе и по ее окончании. В случае низкого качества работу переделывают. В карте привести схему способа проверки показателей и количество измерений.

## ЛИТЕРАТУРА

- Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы. — Минск, 2005. — 86 с.
- Система машин на 2006–2010 гг. для реализации научно обоснованных технологий производства продукции основных сельскохозяйственных культур. — Минск, 2005. — 75 с.
- Новиков, А.В. Техническое обеспечение процессов в земледелии. Проектирование механизированных процессов в растениеводстве : нормативно-справочные материалы / А.В. Новиков [и др.]. — Минск : БГАТУ, 2005. — 116 с.
- Будько, Ю.В. Эксплуатация сельскохозяйственной техники : учебник / Ю.В. Будько [и др.] ; под ред. Ю.В. Будько. — Минск : Беларусь, 2006. — 510 с.
- Шило, И.Н. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум : учеб. пособие / И.Н. Шило [и др.] ; под ред. И.Н. Шило. — Минск : Беларусь, 2008. — 252 с.
- Сельскохозяйственная техника (каталог) / Минсельхозпрод Республики Беларусь. — Минск, 1996. — 227 с.
- Сельскохозяйственная техника, выпускаемая в Республике Беларусь (каталог). — Минск : УП «СКТБ БелНИИМСХ», 2002. — 88 с.
- Техническое обеспечение процессов в растениеводстве. Справочные материалы. Новиков А.В. [и др.]. — Минск : БГАТУ, 2009. — 100 с.
- Энергосберегающие технологии возделывания зерновых культур в Республике Беларусь : пособие / И.Н. Шило [и др.]. — Минск : БГАТУ, 2008. — 160 с.
- Янцов, Н.Д. Общие требования к оформлению курсовых и дипломных проектов : справочное пособие / сост. Н.Д. Янцов, В.С. Бушайко, А.А. Гончарко. — Минск : БГАТУ, 2008. — 144 с.
- Эксплуатация сельскохозяйственной техники: Справочные материалы /А.В. Новиков [и др.]. Ч. 1. — Мн.: Государственное учреждение «Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 2008. — 107 с.
- Эксплуатация сельскохозяйственной техники: Справочные материалы /А.В. Новиков [и др.]. Ч. 2. — Мн.: Государственное учреждение «Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 2009. — 129 с.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Агромеханический факультет

Кафедра эксплуатации  
машинно-тракторного парка

**РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

на тему: «**ОПЕРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  
КАРТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ»**

Студент \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

Курс \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О.)

МИНСК 20\_\_\_\_

## Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЭМТП  
\_\_\_\_\_ А.В. Новиков  
«\_\_\_\_ » 20\_\_\_\_г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №\_\_\_\_\_

Студент \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_

Разработать операционно-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной работы: \_\_\_\_\_

Размеры рабочего участка, м:

длина \_\_\_\_\_; ширина \_\_\_\_\_.

Норма внесения (сбора) материала \_\_\_\_\_ т/га.

Уклон местности \_\_\_\_\_ %; расстояние перевозки \_\_\_\_\_ км.

Основной агрегат \_\_\_\_\_.

Вспомогательный агрегат \_\_\_\_\_.

Дополнительные данные \_\_\_\_\_

Срок сдачи студентом законченной работы \_\_\_\_\_

Дата выдачи задания \_\_\_\_\_ Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Задание принял к исполнению (дата) \_\_\_\_\_

Подпись студента \_\_\_\_\_

**Примечание** — Это задание прилагается к пояснительной записке

## Приложение 3

### Рекомендуемые скорости движения МТА на основных работах

Вид работ	км/ч	м/с
Вспашка	4,5–12	1,3–3,3
Лущение:		
дисковыми лущильниками	8–12	2,2–3,3
лемешными орудиями	6–12	1,7–3,3
Дискование	6–12	1,7–3,3
Боронование:		
зубовыми боронами	5–12	1,4–3,3
всходов зерновых культур зубовыми боронами	6–10	1,7–2,8
всходов сетчатыми боронами	3,6–8	1,0–2,2
Шлейфование	5–7	1,4–1,9
Культивация:		
подрезающими лапами	6–12	1,7–3,3
пружинными лапами	6–7	1,7–1,9
Обработка почвы:		
штанговыми культиваторами	5–11	1,4–3,1
комбинированными агрегатами	4,5–8	1,3–2,2
Прикатывание почвы	6–12	1,7–3,3
Внесение твердых органических удобрений	6–12	1,7–3,3
Внесение жидких органических удобрений	6–10	1,7–2,8
Внесение минеральных удобрений:		
туковыми сеялками	6–12	1,7–3,3
разбрасывателями	8–12	2,2–3,3
Посев:		
зерновых культур	7–12	1,9–3,3
кукурузы	5–12	1,4–3,3
сахарной свеклы	6–8	1,7–2,2
Посадка картофеля	6–9	1,7–2,5
Междурядная обработка культур	6–10	1,7–2,8
Шаровка, вдольрядное прореживание		
и букетирование сахарной свеклы	5–9	1,4–2,5
Рыхление междурядий свеклы	6–10	1,7–2,8
Окуничивание картофеля	5–9	1,4–2,5
Кошение трав на сено	6–12	1,7–3,3

Окончание приложения 3

Приложение 4

Вид работ	км/ч	м/с
Уборка трав косилками-измельчителями	6–8	1,7–2,2
Уборка зерновых в валки:		
рядовыми жатками	6–12	1,7–3,3
комбайнами	6–8	1,7–2,2
Подбор валков комбайнами	4,5–8	1,3–2,2
Прямое комбайнирование	3–8	0,8–2,2
Уборка:		
силосных культур	5–12	1,4–3,3
сахарной свеклы комбайнами	3–9	0,8–2,5
картофеля копателями	2–8	0,6–2,2
картофеля комбайнами	1–5	0,3–1,4
Теребление льна	5–10	1,4–2,8

**Значение коэффициентов сцепления  $\mu$  и сопротивления  
качению  $f_T$  в различных условиях работы**

Условия движения	Колесные тракторы		Гусеничные тракторы	
	$\mu$	$f_T$	$\mu$	$f_T$
Шоссейная дорога:				
цементно-бетонное или асфальто-бетонное покрытие	0,7–0,8	0,018–0,022	1,0	–
щебенчатое или гравийное покрытие	0,7–0,8	0,030–0,040	1,0	–
булыжное покрытие	0,6–,7	0,035–0,045	–	–
Сухая укатанная дорога:				
глинистый грунт	0,8–0,9	0,03–0,05	1,0	0,05–0,07
песчаный грунт	0,7–0,8	0,03–0,05	0,9–1,0	0,05–0,07
Чернозем	0,6–,7	0,03–0,05	0,9	0,05–0,07
Снежная укатанная дорога	0,3	0,03–0,05	1,0	0,06–0,07
Целина, залежь, плотная дернина, сильно уплотненная стерня (суглинок)	0,8–0,9	0,03–0,06	1,0	0,05–0,07
Стерня нормальной влажности	0,7–,8	0,06–0,08	0,9–1,0	0,07–0,09
Влажная стерня	0,6–,7	0,08–0,10	0,9	0,08–0,11
Слежавшаяся пашня	0,5–,6	0,10–0,12	0,7	0,07–0,08
Подготовленное под посев поле, вспаханное поле (суглинок), чистый пар, свежеубранное из-под картофеля поле	0,5–0,7	0,16–0,20	0,6–0,7	0,10–0,12
Свежевспаханное поле (супесь)	0,4–0,5	0,18–0,22	0,6	0,12–0,14
Влажный луг:				
скошенный	0,7	0,08	0,8	0,09
нескошенный	0,5–0,6	0,10	0,6–0,7	0,11
Песок:				
влажный	0,4	0,08–0,10	0,5	–
сухой	0,3	0,15–0,20	0,4	0,10–0,12
Глубокая грязь	0,1	–	0,3–0,5	0,10–0,25
Глубокий снег	–	0,24–0,28	–	0,09–0,12
Торфяно-болотная осушеннная целина	–	–	0,4–0,6	0,11–0,14

## Приложение 5

### Мощность, затрачиваемая на привод рабочих органов сельскохозяйственных машин

Сельскохозяйственная машина	Марка машины	<i>N</i> <sub>вом</sub> , кВт
Картофелесажалки	КСМ-6	64
	СКС-4	3,7–5,5
	КСМГ-4	32,8–41,2
	КСМ-4	33,7–42,3
	СКМ-6	7,2
	КСМ-8	112,5
Культиваторы	ФПУ-4,2	25,8–36,8
	КФ-5,4	29,4–36,8
Комбинированный агрегат для обработки солонцовых почв	АЛС-2,5	73,6
Комбайны силосоуборочные	КС-1,8	25,8–40,5
	КСС-2,6	58,9–73,6
	КС-2,6	15,5
	КПКУ-75	58,9–73,6
	КПИ-2,4	35–50
Косилки-измельчители	КИР-1,5Б	15,8
	КУФ-1,8	25,8–40,5
	КТП-6	22,1–25,8
Косилки	КДП-4,0	7
	КС-2,1	3,7
	КРН-2,1	4,5
	КПВ-3,0	11,0
Косилка-валкователь	E-281	60–70
Косилка-измельчитель	ЖРС-4,9	22,1–25,8
	ЖВС-6	7,8–10,2
Жатка	БМ-6	22,1–29,4
Машина ботвоуборочная	РКС-6	40,6–47,9
Машина корнеуборочная		

## Продолжение приложения 5

Сельскохозяйственная машина	Марка машины	<i>N</i> <sub>вом</sub> , кВт
Картофелекопатели	КСТ-1,4	11,0–14,7
	УКВ-2	18,4–22,1
Картофелеуборочный комбайн	КТН-2Б	7–9
	З-609	18,4
Разбрасыватели минеральных удобрений и извести, опрыскиватели	ККУ-2А	26,7–29,8
	Е-684	44,1
Разбрасыватели органических удобрений	КПК-3	28,96
	Е-686	32,1–36,7
Разбрасыватели минеральных удобрений и извести, опрыскиватели	КПК-3-1	47,28
	Е-667/2	22,1–25,1
Разбрасыватели органических удобрений	1РМГ-4	7,4–11,0
	РУМ-16	25,8–37,5
Разбрасыватели органических удобрений	ОМ-630-2	5
	РУП-8	29,4–36,8
Разбрасыватели органических удобрений	РУМ-8	18,4–22,1
	РПН-4	11,0–14,7
Разбрасыватели органических удобрений	РЖТ-4	14,7–18,4
	РОУ-5	20,2–23,0
Разбрасыватели органических удобрений	ПРТ-10	29,8–40,4
	МЖТ-10	20,8–25,2
Разбрасыватели органических удобрений	РЖТ-8	29,4–36,8
	МТТ-19	31,5–43,3
Разбрасыватели органических удобрений	РУН-15Б	58,9–73,6
	МЖТ-23	34,9–43,5
Разбрасыватели органических удобрений	МЖТ-16	35,3–42,6

Окончание приложения 5

Сельскохозяйственная машина	Марка машины	$N_{\text{вом}}, \text{kBt}$
Льнотеребилка	ПРТ-16	36,8–51,5
	РЖТ-16	34,1–43,2
	МТТ-23	34,0–72,2
Льнокомбайн	ТЛН-1,5А	4–6
	ЛКВ-4Т	11–14
Комбайн кормоуборочный	ЛК-4А	11–14
	КСК-100	90–113
	ЯСК-170	65–80
Пресс-подборщик	ПС-1,6	8–11
Машины для уборки кормовой свеклы	МКК-6	45–52

Приложение 6

**Средние значения удельного сопротивления сельскохозяйственных машин**

Работа	Сельскохозяйственная машина	$k_o, \text{kH/m}$
Боронование	Бороны: зубовая тяжелая зубовая средняя зубовая посевная сетчатая и шлейф- борона	0,40–0,70 0,30–0,60 0,25–0,45 0,45–0,65 1,00–1,80
	пружинная и лапчатая дисковая игольчатая	1,60–2,20 0,45–0,80
	Культиваторы:	
Сплошная культивация на глубину, см:	паровой паровой штанговый	1,20–2,60 1,60–3,00 1,60–2,60
5–8	Глубокорыхлитель	8,00–13,00
10–12	Плоскорез	4,00–6,00
Глубокое рыхление		
Обработка почвы		
плоскорезами		
Лущение стерни на глубину, см:		
8–10	дисковый	1,20–2,60
10–14	лемешный	2,50–6,00
14–18		6,00–10,00
Рядовой посев зерновых культур	Лущильники:	
	дисковый лемешный	
	Сеялки:	
	дисковая с междурядьями 0,15 м	1,10–1,60
	узкорядная	1,50–2,50
	сеялки-лущильник	1,20–2,80
	зернопрессовая	1,20–1,80
Посев сахарной свеклы	Свекловичная сеялка	0,60–1,00
Посев кукурузы	Кукурузная сеялка	1,00–1,40
Посадка картофеля	Картофелесажалка	2,50–3,50
Прикатывание:	Катки:	
посевов	гладкий водоналивной	0,55 – 1,20
предпосевное	кольчато-шпоровый	0,60 – 1,00

Продолжение приложения 6

Работа	Сельскохозяйственная машина	$k_o$ , кН/м
Первая обработка междуурядий пропашных культур	Культиватор со стрельчатыми лапами и бритвами	1,20 – 1,80
Мотыжение	Вращающаяся мотыга	0,40–0,75
Шаровка и букетировка сахарной свеклы	Свекловичный культиватор	0,50– ,80
Рыхление междуурядий сахарной свеклы	То же	1,20–2,00
Рыхление междуурядий картофеля с подкормкой	Культиватор-растениепитатель	1,40–1,80
Рыхление междуурядий кукурузы и подсолнечника с подкормкой	То же	1,30–1,60
Окучивание картофеля	Культиватор-окучник	1,50–2,50
Кошение трав	Тракторная косилка: с приводом от ВОМ с приводом от ходовых колес	0,70–1,10 0,90–1,40
Сгребание трав	Косилка-измельчитель Грабли: тракторные поперечные валкообразователи	0,80–1,30 0,50–0,75 0,70–0,90
Кошение: зерновых колосовых зернобобовых	Жатка: рядковая прицепная бобовая безмотовильная	1,20–1,50 0,60–0,90
Уборка кукурузы на зерно и силос	Кукурузоуборочный комбайн	2,80–3,50
Уборка сахарной свеклы	Силосоуборочный комбайн	2,60–3,30
Уборка картофеля	Свеклоуборочный комбайн Транспортерный картофелекопатель Картофелеуборочный комбайн Копатель-валкоукладчик	6,00–12,00 5,00–7,00 10,00– 12,00 7,00–8,50

Окончание приложения 6

Работа	Сельскохозяйственная машина	$k_o$ , кН/м
Теребление льна	Прицепная льнотеребилка	3,00–4,00
	Льноуборочный комбайн	4,00–5,00
Уборка ботвы	Ботвоуборочная машина	2,50–3,50
Уборка корнеплодов	Свеклоподъемник	3,00–4,00
	Копатель корнеплодов	6,50–7,50
Дискование пашни	Дисковая борона	3,00–6,00
Дискование лугов и пастбищ	То же	4,00–8,00
Разбрзывание минеральных удобрений	Туковая сеялка	0,30–0,40

## Приложение 7

### Коэффициент сопротивления качению ходовых колес сельскохозяйственных машин $f_M$ и сцепок $f_C$

Условия движения	На пневматических шинах			На стальных колесах
	весной	в конце весны, летом, в начале осени	осенью	
Асфальтированная дорога	—	0,03–0,04	—	0,2–,3
Уплотненная полевая дорога	0,14–0,06	0,04–0,03	0,05–0,08	—
Сухая стерня клевера	0,17–0,07	0,06–0,05	0,08–0,09	0,06–0,10
Стерня клевера после дождя	—	0,12–0,14	—	0,18–0,20
Полевая дорога	0,15–0,07	0,06–0,04	0,06–0,09	0,06–0,03
Целина, луг полугустой, травостой высотой до 10 см	0,15–0,07	0,07–0,05	0,08–0,09	0,05–0,07
Клеверище, густой травостой высотой до 20 см	0,10–0,09	0,09–0,07	0,08–0,10	—
Клеверище, обработанное на глубину 5–6 см	0,20–0,11	0,09–0,08	0,09–0,14	—
Стерня после озимых	0,24–0,09	0,09–0,07	0,09–0,15	0,09–0,11
Стерня на супеси	0,25–0,11	0,10–0,09	0,10–0,16	—
Стерня взлущенная	—	—	0,10–0,12	0,16–0,18
Поле из-под картофеля	0,27–0,13	0,11–0,09	0,12–0,18	—
Культивированное поле	0,33–0,15	0,13–0,11	0,14–0,20	0,22–0,24
Слежавшаяся пашня, прошлогодняя зябь	0,40–0,20	0,15–0,12	0,15–0,19	—
Свежевспаханное поле	0,44–0,24	0,25–0,18	0,20–0,30	—
Укатанная снежная дорога	—	0,04–0,06	—	0,08–0,10

64

## Приложение 8

### Зависимость радиуса поворота $R_o$ от ширины захвата агрегата $B$ и коэффициента увеличения радиуса от скорость движения $v_p$

Агрегаты	Радиус поворота при скорости движения 5 км/ч		Коэффициент увеличения радиуса от скорости движения,					
			7		8		9	
	навесных	прицепных	навесных	прицеп- ных	навесных	прицеп- ных	навес- ных	прицеп- ных
Пахотные	3	4,5	1,05	1,15	1,20	1,42	1,35	1,60
Культиваторные (для сплошной обработки)	$0,9 B$	$(1-1,5) B$	1,06	1,25	1,32	1,55	1,46	1,75
и бороновальные								
Посевные:								
одно- и двухсекачевые	$1,1 B$	$1,6 B$	1,08	1,32	1,41	1,57	1,58	1,80
трех- и пятисекачевые	$0,9 B$	$(1,1-1,3) B$	1,08	1,32	1,41	1,57	1,58	1,80
Пропашные	$0,8 B$	$(1,1-1,2) B$	1,06	1,35	1,34	1,68	1,48	1,85
(культиваторные)								
Жатвенные	$0,9 B$	$(1,2-1,4) B$	1,09	1,30	1,46	1,62	1,52	1,82

50

## Приложение 9

### Длина холостого хода агрегата и ширина поворотной полосы

Вид поворота		Длина холостого хода, м	Ширина поворотной полосы
На 90°	беспетлевой	$l_x = (1,6 - 1,8) \cdot R_0 + 2e$	$E = 1,1 \cdot R_0 + 0,5 \cdot d_K + e$
	Петлевой с открытой петлей	$l_x = (6 - 8,5) \cdot R_0 + 2e$	$E = 2,8 \cdot R_0 + 0,5 \cdot d_K + e$
	петлевой с закрытой петлей	$l_x = (5 - 6,5) \cdot R_0 + 2e$	$E = 2 \cdot R_0 + 0,5 \cdot d_K + e$
На 180°	беспетлевой дугообразный	$l_x = (3,2 - 4) \cdot R_0 + 2e$	$E = 1,1 \cdot R_0 + 0,5 \cdot d_K + e$
	беспетлево й с прямолинейным участком	$l_x = (1,4 - 2) \cdot R_0 + x + 2e$	$E = 1,1 \cdot R_0 + 0,5 \cdot d_K + e$
	петлевой грушевидный	$l_x = (6,6 - 8) \cdot R_0 + 2e$	$E = 2,8 \cdot R_0 + 0,5 \cdot d_K + e$
	петлевой восьмеркообразный	$l_x = (8 - 9) \cdot R_0 + 2e$	$E = 3 \cdot R_0 + 0,5 \cdot d_K + e$
	грибовидный с открытой петлей	$l_x = (4,1 - 5) \cdot R_0 + 2e$	$E = 1,1 \cdot R_0 + 0,5 \cdot d_K + e$
	грибовидный с закрытой петлей	$l_x = (5 - 5,5) \cdot R_0 + 2e$	$E = 1,1 \cdot R_0 + 0,5 \cdot d_K + e$

Зависимости для определения коэффициента  $\varphi$  и ширины загона  $C_{onm}$ 

Способ движения	Коэффициент рабочих ходов	Ширина загона, м
Челночный	$\varphi = L_p / (L_p + 6R_0 + 2e)$	–
Всвал	$\varphi = L_p / (L_p + 0,5C + 4R_0 / C (2R_0 - B_p) + R_0 + 2e)$	$C_{onm} = \sqrt{2(L_p B_p + 8R_0^2)}$
Вразвал	$\varphi = L_p / (L_p + 0,5C + R_0 (1 + 4B_p / C) + B_p + 2e)$	То же
Комбинированный	$\varphi = L_p / (L_p + 0,5C + R_0 + 2e)$	$C_{min} = 8R_0$
Диагонально-перекрестный	$\varphi = L_p C / (L_p C + 6R_0 B_p)$	$C = (0,75 - 1,0)L$
Двухзагонный	$\varphi = L_p / (L_p + 0,5C + 3R_0 + 2(e - R_0^2 / C))$	$C_{onm} = \sqrt{2(L_p B_p - 2R_0^2)}$
Четырехзагонный (уборка сахарной свеклы и картофеля)	$\varphi = L_p / (L_p + 0,5C + 1,14R_0 + 2e)$	Для двухрядных машин: $C = 144$ рядка при $m = 45$ см – для свеклы $C = 64$ рядка при $m = 70$ см – для картофеля

52

## Окончание приложения 10

Способ движения	Коэффициент рабочих ходов	Ширина загона, м
С перекрытием, с расширением прокосов	$\varphi = L_p / (L_p + 0,5C + 1,14R_0 + 2e)$	$C_{onm} = \sqrt{3L_p B_p}$
Круговой: для симметричных агрегатов	$\varphi = LC / (L(C + 0,5B_p) + (6R_0 + 2e)(2R_0 - B_p))$	$C = L : (5 - 8)$
для несимметричных агрегатов	$\varphi = LC / \left( L(C + 0,5B_p) + \pi(0,5B_p + \alpha^*) (C - 2R_0) + (6R_0 + 2e)(2R_0 - B_p) \right)$	То же

53

\*  $\alpha$  – расстояние от продольной оси агрегата до крайней точки по ширине захвата

## Приложение 11

### Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта сельскохозяйственных машин<sup>\*\*</sup>

Наименование сельскохозяйственной машины	Суммарная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, ч	Суммарная годовая трудоемкость, ч	
		номерного технического обслуживания	текущего ремонта
Плуги	0,12–0,25	–	17–50
Плуги-лущильники	0,10–0,20	–	20–29
Глубокорыхлители	0,18–0,25	–	10–45
Дисковые лущильники	0,10–0,25	–	17–81
Бороны дисковые	0,10–0,25	–	12–67
Бороны зубовые	–	–	4
Бороны игольчатые	0,22	–	39
Катки	0,10	–	20
Сцепки	0,10	–	11–34
Культиваторы	0,10–0,50	–	7–64
Сеялки:			
зерновые	0,15	–	43–83
зернольняные	0,30	–	45
свекловичные	0,25	–	56–69
кукурузные	0,25–0,40	–	26–57
овощные	0,15–0,20	–	13–37
Рассадопосадочные машины	0,40	–	58
Картофелесажалки	0,30	–	98
Опрыскиватели	0,30	4,2	26–38
Протравливатели	0,18	1,8	50–56

## Продолжение приложения 11

Наименование сельскохозяйственной машины	Суммарная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, ч	Суммарная годовая трудоемкость, ч	
		номерного технического обслуживания	текущего ремонта
Опыливатели	0,18	3,0	18
Косилки	0,10	–	10–22
Косилки-измельчители	0,14	–	38
Косилки-плющилки	0,20	1,5	35
Грабли тракторные	0,13	–	30
Волокуши	0,06	–	15
Погрузчики-стогометатели	0,14	1,0	23
Пресс-подборщики	0,65	2,0	45–60
Жатки	0,20	0,55	60
Копновозы	0,10	–	32
Подборщики-копнители	0,32	–	42
Стоговозы	0,15	0,4	55
Льномолотилки	0,30	–	58
Машины первичной очистки зерна	0,32	–	48
Машины вторичной очистки зерна	0,23	–	60
Бункеры вентилируемые	0,15	–	55
Сушилки	2,4	7,5	58–62
Зернопогрузчики передвижные	0,14	–	2,7

Окончание приложения 11

Наименование сельскохозяйственной машины	Суммарная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, ч	Суммарная годовая трудоемкость, ч	
		номерного технического обслуживания	текущего ремонта
Льномолотилки	0,30	—	58
Льнотеребилки	0,30	—	24
Коноплемялки	0,30	—	40
Молотилки для обмолота кукурузных початков	0,30	—	24
Горки семяочистительные	0,10	—	32
Буртоукрывщики	0,10	—	8
Зерноочистительные машины	0,23	—	62
Картофелекопатели	0,20–0,30	—	12–70
Картофелесортировальные пункты	0,56	—	60
Транспортеры-загрузчики	0,30	—	64

\*\* Для учебных целей

Приложение 12

**Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта комбайнов и других сложных уборочных машин \*\***

Марка комбайна	Суммарная трудоемкость технического обслуживания, ч			Суммарная годовая трудоемкость текущего ремонта, ч	
	ETO	ТО-1	ТО-2	для РРОП	для СХП
Зерноуборочные комбайны	0,7–0,8	5,1–5,2	6,0–6,6	106–125	150–165
Кормоуборочные комбайны	0,5	2,7	7,2	32–162	40–200
Картофелеуборочные комбайны	0,5	3,6	—	55	69
Свеклоуборочные комбайны	0,5–0,6	3,6	7,2	67–90	112–200
Льноуборочные комбайны	0,5	2,7	—	37	46
Самоходные косилки	0,3	3,6	7,2	99–139	124–173

\*\* Для учебных целей

### Приложение 13

#### Объемные массы сельскохозяйственных грузов

Наименование груза	Объемная масса, т/м <sup>3</sup>	Вид упаковки	Класс груза
Аммофос гранулированный	1,10	Насыпью	1
Асфальт	1,10	Навалом	1
Барда	1,10		1
Береза (бревна)	0,75	Навалом	1
Ботва картофеля	0,15	Навалом	3
Ботва свеклы	0,27	Навалом	3
Вика-овес (сено)	0,20	Навалом	4
Вика (зерно)	0,85	Навалом	1
Гипс	0,80	Мешки, бочки	1
Горох	0,80	Навалом	1
Гравий гранитный	1,64	Навалом	1
Груши	0,50	Ящики	1
Дерн	1,40	Навалом	1
Доломитовая мука	1,50	Мешки	1
Дрова березовые и хвойные	0,55	Навалом	1
Жижа навозная	1,00		1
Жом сухой	0,22	Навалом	2
Жом свекольный	1,00	Навалом	1
Зелень огородная (укроп, петрушка, салат)	0,25	Решета, корзины, ящики	2
Земля рыхлая, влажная	1,70	Навалом	1
Земля рыхлая, сухая	1,30	Навалом	1
Зерновая смесь	0,59	Насыпью	1
Зола	0,50	Навалом	2
Известь гашеная	0,60	Мешки, бочки	2
Известь негашеная	1,20	Навалом	1
Калий хлористый	0,84	Мешки	1
Капуста свежая	0,35	Корзины	2
	0,24	Навалом	2
Картофель	0,50	Мешки	1
Комбикорм	0,68	Навалом	1
	0,60	Мешки	2
	0,45	Навалом	2

### Продолжение приложения 13

Наименование груза	Объемная масса, т/м <sup>3</sup>	Вид упаковки	Класс груза
Кукуруза: зерно	0,74	Насыпью	1
початки	0,39	Навалом	2
Лен прессованный	0,27	Навалом	2
Лен непрессованный	0,15	Тюки	2
	0,15	Кипы	3
Лес круглый хвойный: полусухой	0,60	Навалом	1
сырой	0,75	Навалом	1
Лесоматериалы пиленные			
Хвойные	0,60	Навалом	1
Лук репчатый	0,60	Мешки, кули	2
Люцерна (семя)	0,80	Навалом	1
Молоко натуральное и молочные изделия	0,64 0,35	Бочки Бидоны, фляги	2 3
Морковь	0,40	Кули, корзи- ны, ящики	2
	0,50	Навалом	2
Мука	0,50	Мешки	1
Мука сенная	0,17	Мешки	1
Мякина	0,20	Навалом	3
Навоз конский: свежий	0,40	Навалом	2
уплотненный	0,70	Навалом	2
Навоз коровий: свежий	0,70	Навалом	1
полуперепревший	0,80	Навалом	1
перепревший	0,90	Навалом	1
Навозная жижа	1,00	Навалом	1
Овес	0,46	Мешки	1
	0,45	Насыпью	2
Огурцы свежие	0,40 0,58	Ящики, корзины навалом	2
Отруби	0,40 0,25	Мешки Насыпью	2

## Окончание приложения 13

Наименование груза	Объемная масса, т/м <sup>3</sup>	Вид упаковки	Класс груза
Полова и сбиона	0,12	Насыпью	3
Помет птичий	0,30	Навалом	2
Помидоры (томаты)	0,53	Ящики	2
Пшеница озимая	0,78	Насыпью	1
Растворы известковые и цементные	1,90	Бочки	1
Рожь (зерно)	0,70	Мешки	1
	0,72	Насыпью	1
Свекла	0,62	Навалом	1
Селитра аммиачная	0,95	Навалом	1
Сено:	0,05	Навалом	4
прессованное	0,29	Кипы	2
непрессованное	0,11	Навалом	4
Силос из траншеи и башен	0,72	Навалом	2
Силосная масса свежесрезанная	0,25	Навалом	3
Силос комбинированный	0,45	Навалом	2
Солома просяная	0,45	Тюки, кипы	4
Солома злаковых	0,15	Навалом	4
Солома:			
прессованная	0,30	Навалом	2
непрессованная	0,14	Навалом	4
Сульфат аммония	0,84	Мешки	1
Суперфосфат	0,98	Насыпью	1
Торфяная крошка	0,28	Навалом	3
Травяная мука	0,19	Мешки	3
Трава (клевер) свежескошенная	0,35	Навалом	4
Удобрения минеральные	0,82	Насыпью	1
	0,70	Мешки	1
Фосфорная мука	1,70	Мешки	1
Хлопок непрессованный	0,10	Навалом	2
Цемент	1,30	Мешки	1
Щебень	1,60	Навалом	1
Яблоки свежие	0,37	Ящики	1
Ячмень	0,64	Навалом	1

## Нормативы трудоемкости технического обслуживания тракторов

Марка трактора	Трудоемкость одного технического обслуживания, ч				
	ETO	TO-1	TO-2	TO-3	СТО
K-701	0,6	2,2	11,6 (10,3)	25,2 (21,8)	18,3 (16,1)
K-700A	1,0	2,5	10,6	43,2	29,3
T-150K	0,2	<u>1,9</u> 2,3	<u>6,8 (5,7)</u> 8,1 (6,8)	42,3 (23,0)	5,3 (4,6)
T-150	0,5	<u>2,1</u> 2,5	<u>7,5 (6,3)</u> 8,9 (7,5)	46,5 (25,0)	5,8 (5,1)
T-4A	0,5	<u>1,7</u> 2,0	<u>5,6</u> 6,8	29,1	16,3
ДТ-75М	0,5	2,7	6,4	21,4	17,1
ДТ-75МВ	0,5	<u>2,5</u> 3,0	<u>6,2</u> 7,4	20,7	11,3
T-70С	0,2	2,3	6,9	14,0	6,8
МТЗ-80 МТЗ-82	0,4	<u>2,7</u> 3,2	<u>6,9 (4,3)</u> 8,3 (5,2)	19,8 (11,2)	3,5 (3,1)
ЮМЗ-6М ЮМЗ-6Л	0,4	<u>2,2</u> 2,5	<u>5,9</u> 7,3	26,1	14,9
T-40М T-40АМ	0,4	2,0	6,8	18,0	19,8
T-25А T-25АІ	0,5	<u>2,1</u> 2,4	<u>2,8</u> 3,8	10,8	0,9
T-16М	0,5	<u>0,9</u> 1,1	<u>2,7</u> 3,2	7,7	1,8

## Примечания

1 Значения, указанные в знаменателе, соответствуют трудоемкости обслуживания с увеличенной периодичностью (TO-1 – 125, TO-2 – 500, TO-3 – 1000 моточасов).

2 Значения, указанные в скобках, соответствуют трудоемкости обслуживания на типовых СТОТ с использованием механизированных средств ТО.

3 Трудоемкость СТО включает СТО-ВЛ и СТО-ОЗ

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОПЕРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ . . . . .	4
2 РАЗРАБОТКА ОПЕРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ . . . . .	8
2.1 Показатели организации процесса работы основного агрегата . . . . .	14
2.2 Расчет дополнительных операций . . . . .	32
ЛИТЕРАТУРА . . . . .	38
ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . .	39

## **ДЛЯ ЗАМЕТОК**

Учебное издание

**Непарко Татьяна Анатольевна, Лабодаев Валерий Дмитриевич,  
Новиков Анатолий Васильевич**

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**Учреждение образования  
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

*Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка*

**Т.А. Непарко, В.Д. Лабодаев, А.В. Новиков**

## **ОПЕРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

*Учебно-методическое пособие*

Ответственный за выпуск *А. В. Новиков*  
Корректура, компьютерная верстка *А. И. Стебуля*

Подписано в печать 12.11.2010 г. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная.  
Ризография. Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 2,9. Тираж 50 экз. Заказ 1044.

Издатель и полиграфическое исполнение: учреждение образования  
«Белорусский государственный аграрный технический университет».  
ЛИ № 02330/0552984 от 14.04.2010.  
ЛП № 02330/0552743 от 02.02.2010.  
Пр. Независимости, 99–2, 220023, г. Минск.

## **ОПЕРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**



**Минск  
БГАТУ  
2010**